SAMSUNG

MIKROBØLGEOVN

Brukerveiledning

FW77K / FW77KU / FW77KST / FW77KUST

FW77K / FW77KU / FW77KST / FW77KUST

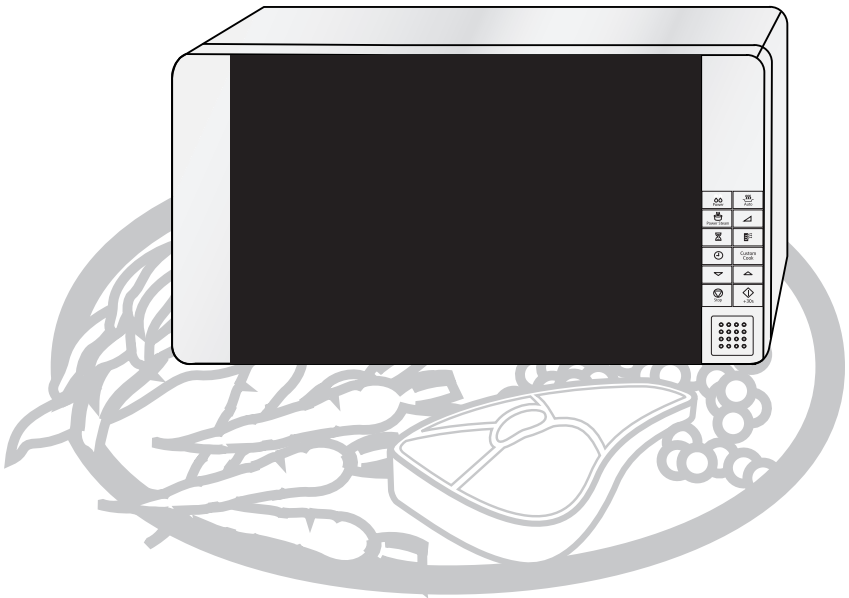

Ovn 2
Tilbehør 2
Kontrollpanel 2
Bruke denne veiledningen 3
Sikkerhetstiltak 3
Stille inn klokken 4
Slik gjør du hvis du er i tvil eller hvis det oppstår et problem 5
Tilberedning/oppvarming 5
Effektnivåer 6
Stanse tilberedningen 6
Justere tilberedningstiden 6
Bruke funksjonen for automatisk oppvarming 7
Innstillinger for automatisk oppvarming 7
Bruke funksjonen for automatisk tining 8
Innstillinger for automatisk tining 8
Bruke funksjonen for dampkoking 9
Bruke luktfjerningsfunksjonen 10
Stille inn hviletid 10
Bruke egendefinert tilberedningsprogram 10
Slå av pipingen 11
Sikkerhetslåse mikrobølgeovnen 11
Veiledning for kokekar 12
Rengjøre mikrobølgeovnen 13
Oppbevare og reparere mikrobølgeovnen 13
Tekniske spesifikasjoner 14

NO

Ovn

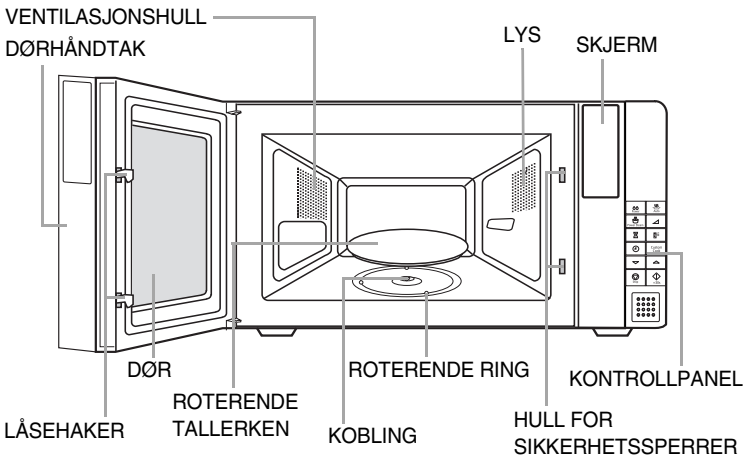

Tilbehør

Avhengig av hvilken modell du har kjøpt, følger det med diverse tilbehør som kan brukes på mange forskjellige måter.



1. **Kobling**, er allerede plassert over motorakselen i bunnen av ovnen.
   Hensikt: Koblingen roterer tallerkenen.



2. **Roterende ring**, skal plasseres midt i ovnen.
   Hensikt: Tallerkenen plasseres på den roterende ringen.



3. **Fat**, skal plasseres på den roterende ringen slik at midten passer i koblingen.
   Hensikt: Tallerkenen er stedet der maten blir tilberedt. Den kan enkelt tas ut og rengjøres.

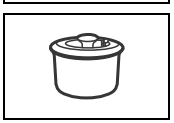

4. **Dampkoker**, se side 9.
   Hensikt: Bruk plastdampkokeren når du bruker dampkokefunksjonen.

☛ **IKKE** bruk mikrobølgeovnen uten den roterende ringen og fatet.

Kontrollpanel

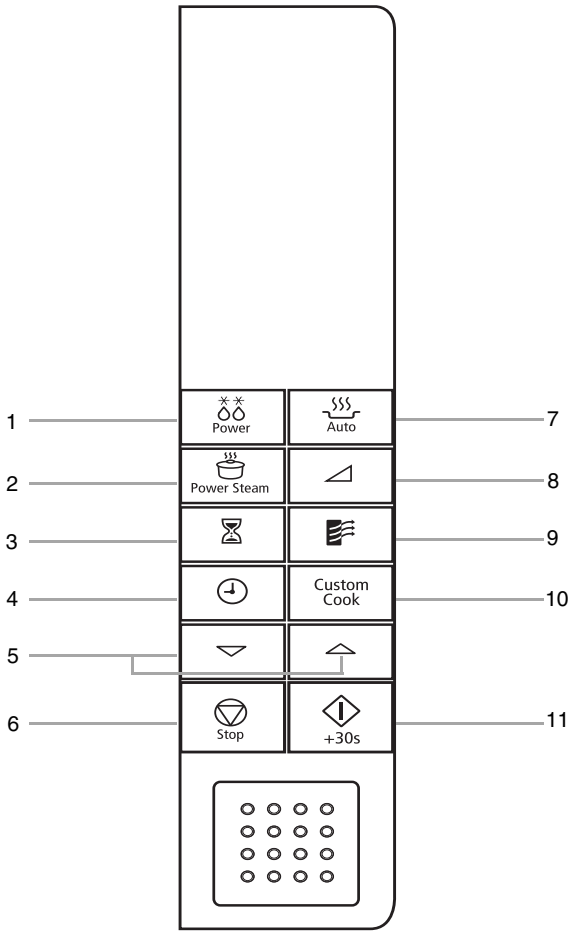

1. KNAPP FOR AUTOMATISK TINING
2. VALG FOR DAMPKOKING
3. INNSTILLING FOR VENTETID
4. KLOKKEINNSTILLING
5. OPP (△)- / NED (▽)-KNAPP (tilberedningstid, vekt og porsjonsstørrelse)
6. STOPP/AVBRYT-KNAPP
7. VALG FOR AUTOMATISK OPPVARMING
8. MODUSVALG
9. LUKTFJERNINGSKNAPP
10. KNAPP FOR EGENDEFINERT TILBEREDNING
11. STARTKNAPP (+30s)

Bruke denne veiledningen

Du har nettopp kjøpt en SAMSUNG-mikrobølgeovn. I brukerveiledningen finner du mye verdifull informasjon om matlaging i mikrobølgeovnen:

- ***Sikkerhetstiltak***
- ***Passende tilbehør og kokekar***
- ***Nyttige matlagingstips***

Foran i heftet finner du illustrasjoner av ovnen, og enda viktigere, av kontrollpanelet, slik at du enkelt kan finne frem til riktige knapper.

De trinnvise prosedyrene bruker to ulike symboler:

Viktig **Merk**

FORHOLDSREGLER FOR Å UNNGÅ MULIG OVEREKSPONERING FOR MIKROBØLGEENERGI

Hvis disse sikkerhetstiltakene ikke følges, kan det føre til skadelig eksponering for mikrobølgeenergi.

(a) Du må ikke under noen omstendigheter forsøke å bruke ovnen med døren åpen, gjøre inngrep på sikkerhetssperrene (låsehakene) eller putte noe inn i hullene til sikkerhetssperrene.

(b) Ikke plasser noe mellom ovnsdøren og forsiden, og ikke la rester av mat eller rengjøringsmiddel samle seg på tetningslistene i ovnen. Hold dørene og tetningslistene rene ved å tørke av dem etter bruk, først med en fuktig klut og deretter med en myk, tørr klut.

(c) Hvis ovnen er ødelagt, må den ikke brukes før den har blitt reparert av en kvalifisert servicetekniker for mikrobølgeovner som har fått opplæring av produsenten. Det er spesielt viktig at ovnsdøren kan lukkes ordentlig, og at det ikke er skade på:
(1) Døren (bøyd)
(2) Dørhengsler (ødelagte eller løse)
(3) tetningslister og tetningsflater på døren

(d) Ovnen må ikke tilpasses eller repareres av andre enn godt kvalifiserte serviceteknikere for mikrobølgeovner, og som har fått opplæring av produsenten.

Sikkerhetstiltak

NO

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER.
LES NØYE OG TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG REFERANSE.

Før du tilbereder mat eller væske i mikrobølgeovnen, må du kontrollere at følgende sikkerhetstiltak er gjennomført.

- Bruk bare redskaper som egner seg for bruk i mikrobølgeovner.
  IKKE bruk metallbeholdere, servise med gull- eller sølvkant, grillspyd, gafler osv.
  Fjern poseklips med metallstrenger fra papir- eller plastposer.
  Årsak: Det kan oppstå elektriske gnister som kan skade ovnen.
- Når matvarer varmes opp i plast- eller papirbeholdere, må du holde øye med ovnen på grunn av faren for antenning.
  Ikke bruk mikrobølgeovnen til å tørke aviser eller klær
- Små mengder mat krever kortere tilberednings- eller oppvarmingstid.
  Hvis du gir slike porsjoner normal tilberedningstid, kan maten overopphetes og ta fyr.
- Hvis du oppdager røyk, slår du av ovnen eller trekker ut kontakten og holder døren lukket for å kvele eventuelle flammer.
- Oppvarming av drikke i mikrobølgeovn kan føre til forsinket overkoking. Du må derfor være forsiktig når du håndterer beholderen. For å forhindre dette:
  La **ALLTID** maten hvile minst 20 sekunder etter at ovnen er slått av, slik at temperaturen kan jevne seg ut.
  Rør under oppvarming, om nødvendig, og rør ALLTID etter oppvarming.
  Hvis du brenner deg, følger du disse FØRSTEHJELPSINSTRUKSJONENE:
  * Senk det forbrente området ned i kaldt vann i minst 10 minutter.
  * Dekk med en ren, tørr forbinding.
  * Ikke bruk kremer, oljer eller lotion.
- Fyll **ALDRI** beholderen helt opp, og bruk en beholder som er bredere i toppen enn i bunnen for å forhindre at væsken koker over. Flasker med trang hals kan også eksplodere ved overoppheting.
  Du må **ALDRI** varme en tåteflaske med smokken på. Flasken kan eksplodere hvis den blir overopphetet.
- Innholdet i tåteflasker og glass med babymat skal røres i eller ristes og temperaturen må kontrolleres før maten spises for å unngå forbrenninger.
- Egg med skall på og hele hardkokte egg må ikke varmes i mikrobølgeovn. De kan eksplodere, også etter at oppvarmingen i mikrobølgeovn er avsluttet.
  Du må heller ikke varme opp lufttette eller vakumforseglede flasker, krukker, beholdere, nøtter med skall på, tomater osv.
- Ovnen må rengjøres regelmessig og eventuelle matrester må fjernes.
- Hvis ikke ovnen holdes ren, kan det føre til at overflatene forfaller. Dette kan få innvirkning på apparatets levetid og kanskje føre til farlige situasjoner.
- **IKKE** dekk ventilasjonshullene med stoff eller papir. Det kan ta fyr når varm luft føres ut av ovnen.
  Ovnen kan overopphetes og automatisk slå seg av. Den vil ikke kunne brukes før den har kjølt seg ned tilstrekkelig.
- Bruk **ALLTID** grytekluter når du tar maten ut av ovnen for å unngå utilsiktet forbrenning.
- **IKKE** berør varmeelementene eller veggene inni ovnen før ovnen er avkjølt.

NO

Sikkerhetstiltak (forts.)

- Ikke senk strømkabelen eller kontakten ned i vann, og hold strømledningen borte fra oppvarmede overflater.
  Ikke bruk dette apparatet hvis strømledningen eller kontakten er ødelagt.
- Stå på en armlengdes avstand fra ovnen når du åpner døren.

Årsak: Den varme luften eller dampen som slippes ut, kan føre til forbrenninger.

- Du kan høre en klikkende lyd under bruk (særlig ved tining).

Årsak: Denne lyden er normal, og oppstår når den elektriske spenningen varierer.

- **IKKE** bruk mikrobølgeovnen når den er tom. Strømmen vil kobles ut automatisk av sikkerhetsgrunner. Du kan bruke den på vanlig måte igjen etter at den har stått i mer enn 30 minutter.
  Det beste er å la et glass vann stå inne i ovnen hele tiden. Vannet vil da absorbere mikrobølgeenergien i tilfelle ovnen startes ved et uhell.
- Mikrobølgeovnen må ikke plasseres i et skap.

VIKTIG

- Små barn må **ALDRI** få lov til å bruke eller leke med mikrobølgeovnen. De må heller ikke være alene i nærheten av mikrobølgeovnen når den er i bruk. Ting som barna er interessert i, bør ikke oppbevares eller gjemmes rett over ovnen.
- Dette apparatet er ikke beregnet for å brukes av personer (inkludert barn) som er svekket fysisk, sansemessig eller mentalt, eller som mangler erfaring og kunnskap, med mindre de er under oppsyn eller har fått opplæring av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
- Barn må ha tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
- Under bruk blir apparatet varmt. Pass på å unngå å berøre varmeelementene inne i ovnen.
- **IKKE** bruk sterke slipemidler eller metallskrape til å rengjøre glasset i ovnsdøren. Dette kan føre til at overflaten blir skrapet opp slik at glasset knuses. (Hvis det medfølger.)

ADVARSEL:
Hvis døren eller dørlåsene er ødelagt, må ovnen ikke brukes før den har blitt reparert av en kyndig person.

ADVARSEL:
Det er farlig for andre enn kyndige personer å utføre service eller reparasjoner der det er nødvendig å fjerne et deksel som beskytter mot mikrobølgeenergi.

ADVARSEL:
Mat og drikke må ikke varmes opp i lukkede beholdere. Disse kan eksplodere.

ADVARSEL:
Barn må bare få lov til å bruke ovnen uten tilsyn etter at de har fått tilstrekkelige instruksjoner, slik at du kan stole på at barnet bruker ovnen på en sikker måte og forstår faren ved feil bruk.

ADVARSEL:
På grunn av de høye temperaturene som genereres når ovnen brukes i kombinasjonsmodus, må barn som bruker ovnen, overvåkes av voksne.

ADVARSEL:
Deler som man kan komme borti, kan bli varme under bruk. Små barn må holdes unna.

- Av sikkerhetsgrunner må du aldri gjøre rent apparatet med dampstråle eller høytrykksspyler.

Stille inn klokken

Mikrobølgeovnen har en innebygd klokke. Når strømmen er på, står det automatisk ":0", "88:88" eller "12:00" på skjermen. Angi gjeldende klokkeslett. Klokken kan ha enten 24- eller 12-timers visning. Du må stille inn klokken:

- ***Første gang du installerer mikrobølgeovnen***
- ***Etter et strømbrudd***

✉ Ikke glem å stille klokken når du bytter til og fra sommer- eller vintertid.



1. | **For å vise tiden med...** | **Trykker du på knappen ⏲...** |
   |---|---|
   | 24-timers klokke | Én gang |
   | 12-timers klokke | To ganger |



2. Trykk på (▽)- og (△)-knappen for å stille inn timer.



3. Trykk på knappen ⏲.



4. Trykk på (▽)- og (△)-knappen for å stille inn minutter.



5. Trykk på knappen ⏲.

Slik gjør du hvis du er i tvil eller hvis det oppstår et problem

Hvis du opplever noen av problemene nedenfor, kan du forsøke den foreslåtte løsningen.

- Dette er normalt.
  - Kondens inne i ovnen.
  - Luftstrøm rundt døren og det ytre dekselet.
  - Lysreflekser rundt døren og det ytre dekselet.
  - Damp som kommer ut rundt døren og ventilene.

- Ovnen starter ikke når du trykker på knappen ⏀.
  - Er døren ordentlig lukket?

- Maten blir ikke kokt i det hele tatt
  - Har du stilt inn timeren riktig og/eller trykket på knappen ⏀?
  - Er døren lukket?
  - Har du overbelastet strømnettet slik at en sikring har gått eller en bryter har blitt aktivert?

- Maten er enten for mye eller for lite kokt
  - Har du angitt riktig tilberedningstid for denne typen mat?
  - Har du valgt riktig effekttrinn?

- Det gnistrer og spraker inne i ovnen
  - Har du brukt et fat med metalldekor?
  - Har du glemt en gaffel eller annet metallbestikk inne i ovnen?
  - Ligger det aluminiumsfolie for nær veggene inne i ovnen?

- Ovnen skaper forstyrrelser på radio eller fjernsyn
  - Lette forstyrrelser kan oppleves på fjernsyn eller radio ved bruk av ovnen. Dette er normalt. Du løser dette problemet ved å plassere ovnen borte fra fjernsyn, radioer og antenner.
  - Hvis ovnens mikroprosessor oppdager interferens, kan displayet bli nullstilt. Du løser dette problemet ved å trekke ut kontakten og sette den inn igjen. Still inn klokken på nytt.

✉ Hvis du ikke klarer å løse problemet med hjelp av instruksjonene ovenfor, kan du kontakte den lokale forhandleren eller SAMSUNGs ettersalgsservice.

Tilberedning/oppvarming

NO

Følgende fremgangsmåte forklarer hvordan du tilbereder eller varmer opp mat.

Kontroller ALLTID innstillingene før du forlater ovnen.

Først plasserer du maten midt på det roterende fatet. Deretter lukker du døren.



1. Trykk på knappen ◿.
Resultat: Indikatoren for 850 W (maksimal kokeeffekt) vises:
Velg riktig effektnivå ved å trykke på knappen ◿ igjen til den watt-effekten du ønsker, vises.
Se effekttabellen.



2. Angi tilberedningstid ved å trykke på (▽)- og (△)-knappen etter behov.



3. Trykk på knappen ⏀.
Resultat: Ovnslyset blir tent og tallerkenen begynner å rotere.
Tilberedningen starter, og ovnen gir fra seg fire pip når den er ferdig.

☛ **Ikke** slå på mikrobølgeovnen når den er tom.

✉ Hvis du vil varme et fat i kort tid på maksimal effekt (850 W), trykker du ganske enkelt på knappen **+30s** en gang for hvert 30. sekund koketid. Ovnen starter umiddelbart.

NO

Effektnivåer

Du kan velge mellom effektnivåene nedenfor.

Effekttrinn	Utsignal
HØYT	850 W
MIDDELS HØYT	600 W
MIDDELS	450 W
MIDDELS LAVT	300 W
TINING	180 W
LAV / HOLD VARM	100 W

✉ Hvis du velger et høyere effektnivå, må tilberedningstiden reduseres.

✉ Hvis du velger et lavere effektnivå, må tilberedningstiden økes.

Stanse tilberedningen

Du kan når som helst stanse tilberedningen for å kontrollere maten.



1. Slik stopper du midlertidig:
Åpne døren.
Resultat: Tilberedningen stopper. Hvis du vil fortsette tilberedningen, lukker du døren og trykker på ◇ igjen.



2. Slik stopper du helt:
Trykk på **Stopp** (▽)-knappen.
Resultat: Tilberedningen stopper.
Hvis du vil annullere innstillingene, trykker du på **Stopp** (▽)-knappen igjen.

☛ Du kan avbryte alle innstillinger før du begynner tilberedningen ved ganske enkelt å trykke på **Stopp** (▽)-knappen.

Justere tilberedningstiden

Du kan øke tilberedningstiden ved å trykke på knappen +30s en gang for hvert 30. sekund som skal legges til.



Trykk på **+30s** en gang for hvert 30. sekund som skal legges til.

Bruke funksjonen for automatisk oppvarming

Funksjonen for automatisk oppvarming har tre forhåndsprogrammerte koketider. Du behøver ikke stille inn tilberedningstiden eller effektnivået. Du kan justere antall porsjoner ved å trykke på (▽)- og (△)-knappen. Først plasserer du maten midt på det roterende fatet og lukker døren.



1. Velg mattypen du tilbereder ved å trykke på knappen for **Automatisk oppvarming** (Auto) en eller flere ganger.



2. Velg porsjonsstørrelsen ved å trykke på (▽)- og (△)-knappen. (Se tabellen på neste side).



3. Trykk på knappen ◇.
Resultat: Tilberedningen starter. Når den er ferdig, skjer følgende:
1) Ovnen piper fire ganger.
2) Sluttpåminnelsessignalet vil pipe 3 ganger (en gang hvert minutt).
3) Gjeldende klokkeslett vises igjen.

✉ Bruk bare oppskrifter som passer til mikrobølgeovn.

Innstillinger for automatisk oppvarming

Følgende tabell viser de ulike programmene for automatisk oppvarming, mengder, hviletid og relevante anbefalinger.

Kode/mat	Porsjonsstørrelse	Hviletid	Anbefalinger
1. **Ferdigmat** (avkjølt)	300-350 g 400-450 g	3 min.	Plasser på en steingodstallerken og dekk med plastfolie for mikrobølgeovn. Dette programmet passer for måltider som består av tre komponenter (f.eks. kjøtt med saus, grønnsaker og enten poteter, ris eller pasta).
2. **Ferdigmåltid** (frossent)	300-350 g 400-450 g	4 min.	Kontroller om fatet til det frosne måltidet kan brukes i mikrobølgeovn. Perforer innpakningsfolien. Plasser den frosne maten midt i ovnen. Dette programmet passer for frosne måltider som består av tre komponenter (f.eks. kjøtt med saus, grønnsaker og enten poteter, ris eller pasta).
3. **Drikke Kaffe, melk, te, vann (rom-**temperatur)	150 ml (1 kopp) 250 ml (1 krus)	1-2 min.	Hell i en kopp (150 ml) eller et krus (250 ml) av keramikk, og plasser midt på det roterende fatet. Varm opp uten tildekking. Rør forsiktig før og etter hviletiden. Vær forsiktig når du tar koppene ut (se sikkerhetsinstruksjonene for væske).

NO

NO

Bruke funksjonen for automatisk tining

Med den automatiske tinefunksjonen kan du tine kjøtt, fjærkre eller fisk. Tinetiden og effektnivået blir stilt inn automatisk.

✉ Bruk bare kokekar som er sikre i mikrobølgeovn.

Først plasserer du den frosne maten midt på det roterende fatet og lukker døren.



1. Trykk på knappen **Automatisk tining** (Power).



2. Velg matens vekt ved å trykke på (▽)- og (△)-knappen. Du kan angi maksimalt 1500 g.



3. Trykk på knappen ◇.
Resultat:

- Tiningen begynner.
- Ovnen piper når den er halvveis i tineprogrammet, for å minne deg på å snu maten.
- Trykk på knappen ◇ igjen for å avslutte tiningen.

✉ Du kan også tine mat manuelt. Det gjør du ved å velge mikrobølgeovnens koke-/oppvarmingsfunksjon med effektnivå 180 W. Se avsnittet Koking/oppvarming på side 5 hvis du vil ha mer informasjon.

Innstillinger for automatisk tining

Følgende tabell viser programmet for automatisk tining, mengder, hviletid og relevante anbefalinger.

Fjern alle typer emballasje før tining. Plasser kjøtt, fjærkre eller fisk på en flat steingodstallerken.

Mat	Porsjon	Hviletid	Anbefaling
Kjøtt	200-1500 g	15-60 min.	Skjerm kantene med aluminiumsfolie. Snu stykkene når ovnen piper. Dette programmet egner seg for kjøtt som biff, koteletter eller kjøttdeig, kyllingstykker, hel kylling eller fiskefileter.
Fjærkre			
Fisk			

Bruke funksjonen for dampkoking

NO

Med funksjonen for dampkoking stilles tilberedningstiden inn automatisk.

Du kan justere antall porsjoner ved å trykke på (▽)- og (△)-knappen.

Bruk plastdampkokeren når du bruker dampkokefunksjonen.

Først plasserer du dampkokeren i plast midt på det roterende fatet og lukker døren.



1. Velg mattypen du tilbereder ved å trykke på knappen for **Dampkoking** ( ) en eller flere ganger.



2. Velg porsjonsstørrelsen ved å trykke på (▽)- og (△)-knappen.
(Se tabellen på neste side).



3. Trykk på ◇ -knappen.
Resultat: Tilberedningen starter. Når den er ferdig, skjer følgende:
1) Ovnen piper fire ganger.
2) Sluttsignalet vil pipe tre ganger (en gang hvert minutt).
3) Gjeldende klokkeslett vises igjen.

✉ Bruk bare oppskrifter som passer til mikrobølgeovn.

Følgende tabell viser de ulike programmene for dampkoking, mengder, hviletid og relevante anbefalinger. Bruk plastdampkokeren når du bruker dampkokefunksjonen.

Kode/mat	Porsjonss tørrelse	Hviletid	Anbefalinger
1. **Ris**	250 g 375 g	4-5 min.	Ha hvit ris (forvellet) i dampkokeren. Hell i 500 ml kaldt vann ved koking av 350 g ris, og 750 ml vann til 375 g ris. Lukk lokket på dampkokeren. Etter koking fjerner du fuktighet innvendig i ovnen med tørkepapir.
2. **Skrelte poteter**	100-150 g 200-250 g 300-350 g 400-450 g 500-550 g	2-3 min.	Vei potetene etter at du har skrelt, vasket og kuttet dem i like store biter. Legg dem i dampkokeren. Bruk 15-30 ml (1-2 spiseskjeer) vann ved dampkoking av 100-350 g, 45-60 ml (3-4 spiseskjeer) til 400-550 g. Lukk lokket på dampkokeren.
3. **Friske grønnsaker**	100-150 g 200-250 g 300-350 g 400-450 g	1-2 min.	Vei grønnsakene etter at du har vasket dem, renset dem og kuttet dem i like store biter. Legg dem i dampkokeren. Bruk 30 ml (2 spiseskjeer) vann ved dampkoking av 100-350 g, bruk 45 ml (3 spiseskjeer) til 400-450 g. Lukk lokket på dampkokeren. Rør forsiktig om etter dampkoking, og før hviletiden.
4. **Fruktkompott**	100-150 g 200-250 g 300-350 g 400-450 g	2-3 min.	Vei den friske frukten etter at den er skrelt, vasket og kuttet opp i omtrent like store biter. Legg den i dampkokeren. Bruk 15-30 ml (1-2 spiseskjeer) vann ved dampkoking av 100-350 g frukt, bruk 45 ml (3 spiseskjeer) til 400-450 g. Bruk også 1-2 spiseskjeer sukker. Lukk lokket på dampkokeren. Rør forsiktig om etter dampkoking. Dette programmet passer for epler, pærer, plommer, aprikos, mango og ananas.

NO

Bruke luktfjerningsfunksjonen

Bruk denne funksjonen etter tilberedning av mat som lukter mye, eller hvis det er mye røyk i ovnen.

Rengjør først ovnen innvendig.

Trykk på **Luktfjerning** ( )-knappen etter at du er ferdig med rengjøringen. Du hører fire pip.

- Luktfjerningstiden er angitt til fem minutter. Den øker med 30 sekunder hver gang **+30s**-knappen trykkes.
- Maksimal luktfjerningstid er 15 minutter.

Stille inn hviletid

Holdetiden kan brukes til å stille inn en automatisk hviletid (uten mikrobølger).



1. Trykk på knappen .



2. Velg hviletiden ved å trykke på ( )- og ( )-knappen.



3. Trykk på knappen .
Resultat: Hviletiden begynner. Når den er ferdig, skjer følgende:
1) Ovnen piper fire ganger.
2) Gjeldende klokkeslett vises igjen.

Bruke egendefinert tilberedningsprogram

Hvis du ofte tilbereder eller varmer opp retter av samme type, kan du lagre tilberedningstid og effektnivå i ovnens minne, slik at du slipper å stille det inn hver gang.

Du kan lagre to ulike innstillinger.

Lagre innstillingen



1.

For å programmere...	**Trykker du på knappen Egendefinert tilberedning -knappen**
Første innstilling	Én gang (displayet viser P1)
Andre innstilling	To ganger (displayet viser P2)

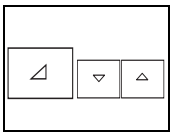

2. Still inn tilberedningsprogrammet på vanlig måte (tilberedningstid og effektnivå), se brukerveiledningen om nødvendig.



3. Trykk på knappen .
Resultat: Innstillingen blir nå lagret i ovnens minne.

Bruke innstillingene

Plasser først maten midt på tallerkenen og lukk ovnen



1.

For å velge...	**Trykker du på knappen Egendefinert tilberedning -knappen**
Første innstilling	Én gang (displayet viser P1)
Andre innstilling	To ganger (displayet viser P2)



2. Trykk på knappen .
Resultat: Maten tilberedes i henhold til programmet.

Slå av pipingen

Du kan slå av pipingen når du vil.



1. Trykk på knappene **Stopp** (⏚) og ◇ samtidig.
   Resultat:
   - Følgende indikator vises:

   - Ovnen piper ikke hver gang du trykker på en knapp.



2. Hvis du vil slå på pipingen igjen, trykker du på knappene **Stopp** (⏚) og ◇ igjen samtidig.
   Resultat:
   - Følgende indikator vises:

   - Pipingen er på igjen når ovnen er i bruk.

Sikkerhetslåse mikrobølgeovnen

NO

Mikrobølgeovnen er utstyrt med et spesielt barnesikringsprogram, som gjør det mulig å "låse" ovnen slik at barn eller andre som ikke er kjent med den, ikke kan starte den ved et uhell.

Ovnen kan låses når som helst.



1. Trykk på knappene **Stopp** (⏚) og 🕓 samtidig.
   Resultat:
   - Ovnen er låst (ingen funksjoner kan velges).
   - Skjermen viser "L".



2. Hvis du vil låse opp ovnen igjen, trykker du på knappene **Stopp** (⏚) og 🕓 igjen samtidig.
   Resultat: Ovnen kan brukes som normalt.

Veiledning for kokekar

NO

Hvis du vil tilberede mat i mikrobølgeovnen, må mikrobølgene kunne penetrere maten, uten å bli reflektert eller absorbert av kokekaret som brukes.

Du må derfor være forsiktig når du velger kokekar. Hvis kokekaret er merket som sikkert for mikrobølgeovn, behøver du ikke bekymre deg.

Følgende tabell viser ulike typer kokekar og angir om de kan brukes og hvordan de skal brukes i mikrobølgeovn.

Kokekar	Sikkert for mikrobølgeovn	Kommentarer
Aluminiumsfolie	✓ ✗	Kan brukes i små mengder for å beskytte områder mot overkoking. Folien kan bøye seg hvis den ligger for nær ovnsveggen eller hvis det brukes for mye folie.
Bruneplate	✓	Ikke forhåndsoppvarm i mer enn åtte minutter.
Porselen og keramikk	✓	Porselen, keramikk, glasert keramikk og benporselen kan vanligvis brukes, hvis de ikke har metalldekor.
Engangsservise i papp	✓	Noe frossenmat er pakket på slike fat.
Gatekjøkkenemballasje		
• Polystyrenkopper og -beholdere	✓	Kan brukes til å varme opp mat i. Overoppheting kan føre til at polystyren smelter.
• Papirposer eller aviser	✗	Kan ta fyr.
• Resirkulert papir eller metalldekor	✗	Kan føre til gnister.
Glasstøy		
• Ovnsfaste serveringsfat	✓	Kan brukes hvis de ikke har metalldekor.
• Fat av tynt glass	✓	Kan brukes til å varme opp mat eller drikke i. Skjørt glass kan knuse eller sprekke hvis det varmes opp raskt.
• Glasskrukker	✓	Må fjerne lokket. Passer bare til oppvarming.
Metall		
• Fat	✗	Kan føre til gnister eller brann.
• Klips til fryseposer	✗	
Papir		
• Tallerkener, kopper, servietter og kjøkkenpapir	✓	For kort tilberedningstid og oppvarming. Også for å absorbere overflødig fuktighet.
• Resirkulert papir	✗	Kan føre til gnister.
Plast		
• Beholdere	✓	Særlig varmebestandig termoplast. Noen andre plasttyper kan misformes eller misfarges ved høye temperaturer. Ikke bruk melaminplast.
• Plastfolie	✓	Kan brukes til å holde på fuktigheten. Må ikke berøre maten. Vær forsiktig når du fjerner folien. Det kan komme ut varm damp.
• Fryseposer	✓ ✗	Bare hvis den tåler koking eller er ovnssikker. Må ikke være lufttett. Perforer med en gaffel, om nødvendig.
Vokset eller fettsikkert papir	✓	Kan brukes til å holde på fuktigheten og hindre sprut.

✓ : Anbefales
✓✗: Vær forsiktig
✗ : Usikkert

Rengjøre mikrobølgeovnen

Følgende deler av mikrobølgeovnen bør rengjøres regelmessig for å forhindre at det samler seg fett og matpartikler:

- ***Overflatene på inn- og utsiden***
- ***Dør og dørlister***
- ***Roterende fat og ringer***

☛ Pass **ALLTID** på at dørlistene er rene og at døren kan lukkes ordentlig.

☛ Hvis ikke ovnen holdes ren, kan det føre til at overflatene forfaller. Dette kan få innvirkning på apparatet og muligvis føre til farlige situasjoner.

1. Rengjør de ytre overflatene med en myk klut og varmt såpevann. Skyll og tørk.

2. Fjern eventuell sprut og flekker på de indre overflatene eller på den roterende ringen med en såpeklut. Skyll og tørk.

3. For å løsne størknede matpartikler og fjerne lukt plasserer du en kopp med utvannet sitronsaft på den roterende tallerkenen og varmer det i ti minutter ved maksimal effekt.

4. Vask den roterende tallerkenen ved behov. Det kan vaskes i oppvaskmaskin.

☛ **IKKE** søl vann i ventilene. Bruk ALDRI slipemidler eller kjemiske løsninger. Vær særlig forsiktig når du rengjør dørlåser for å sikre at ingen partikler:
- Samler seg
- Forhindrer at døren lukker seg ordentlig

Oppbevare og reparere mikrobølgeovnen

Det bør tas noen enkle forholdsregler ved oppbevaring eller reparasjon av mikrobølgeovnen.

Ovnen må ikke brukes hvis døren eller dørlåsene er skadet:

- ***Ødelagte hengsler***
- ***Skadede tetninger***
- ***Misformet eller bøyd ovnsdeksel***

Reparasjoner bør bare utføres av kvalifiserte serviceteknikere for mikrobølgeovner

☛ Du må **ALDRI** ta av det ytre dekselet på ovnen. Hvis det er feil på ovnen og den behøver reparasjon, eller hvis du er i tvil om noe er galt:
- Trekk ut kontakten
- Kontakt nærmeste kundeservicesenter

✉ Sett ovnen på et tørt, støvfritt sted hvis du vil sette den bort for en periode.
Årsak: Støv og damp kan ha negativ effekt på delene i ovnen.

✉ Denne mikrobølgeovnen er ikke beregnet for kommersiell bruk.

NO

Tekniske spesifikasjoner

SAMSUNG ønsker hele tiden å forbedre sine produkter. Både designspesifikasjoner og disse brukerinstruksjonene kan derfor endres uten varsel.

Modell	**FW87K / FW87KU / FW87KST / FW87KUST** **FW77K / FW77KU / FW77KST / FW77KUST**
Strømkilde	230 V ~ 50 Hz
Strømforbruk Mikrobølger	 1250 W
Utgangseffekt	100 W / 850 W (IEC-705)
Driftsfrekvens	2450 MHz
Magnetron	OM75P(31)
Kjølemetode	Kjøleviftemotor
Dimensjoner (B x H x D) Utside Ovnsrom Utside Ovnsrom	 489 x 312 x 350 mm (**FW87K / FW87KU / FW87KST / FW87KUST**) 330 x 211 x 329 mm (**FW87K / FW87KU / FW87KST / FW87KUST**) 489 x 312 x 320 mm (**FW77K / FW77KU / FW77KST / FW77KUST**) 330 x 211 x 291 mm (**FW77K / FW77KU / FW77KST / FW77KUST**)
Volum	23 liter (**FW87K / FW87KU / FW87KST / FW87KUST**) 20 liter (**FW77K / FW77KU / FW77KST / FW77KUST**)
Vekt Netto	 Cirka 14,0 kg (**FW87K / FW87KU / FW87KST / FW87KUST**) Cirka 12,5 kg (**FW77K / FW77KU / FW77KST / FW77KUST**)

Merk

Norway

Korrekt avhending av dette produktet (Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)

Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden. For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter, for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.

Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.

Merk

SAMSUNG ELECTRONICS

SPØRSMAL ELLER KOMMENTARER

LAND	RING	ELLER BESØK OSS ONLINE PA
BELGIUM	02 201 24 18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
CZECH REPUBLIC	800 - SAMSUNG (800-726-786)	www.samsung.com/cz
DENMARK	8 - SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/dk
FINLAND	30-6227 515	www.samsung.com/fi
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864, € 0,14/Min)	www.samsung.com.de
HUNGARY	06 - 80 - SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/hu
ITALIA	800 - SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	www.samsung.com/lu
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG (0900-726-7864, € 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
NORWAY	3 - SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/no
POLAND	0 - 801- 1 SAMSUNG (172678) 022-607-93-33	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	808 20 - SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/sk
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com/es
SWEDEN	075 - SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/se
U.K	0845 SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/uk
EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (726-7864, € 0.07/Min)	www.samsung.com/at
Switzerland	0848 - SAMSUNG (726-7864, CHF 0.08/Min)	www.samsung.com/ch